

Gillra upp IHJÄL-fällan

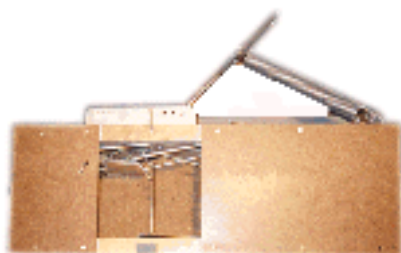


Bild 1

Instruktionsbilderna visar mårdmodellen. Minkmodellen gillras på samma sätt. Fällan har en plåtprofil på taket till skydd för dragfjäders. Vik upp plåtprofilen och för spännarmen bakåt som bild 1 visar. Ta loss sidoluckan. Lyft upp slagplattan mot taket. Se till att gillerstickan blir fritt hängande framför slagplattan. Säkra slagplattan genom att sticka in säkringsprinten genom hålen i sidorna.



Bild 2

Kolla att dragwiren ligger rätt i linshjulet. Spänn dragfjäders genom att pressa spännarmen tillbaka neråt mot taket tills den låser sig. Tryck upp slagplattan ända mot taket. Gillerstickan har en trekantig ögla upptill. Placera gillerstickan mot slagplattan så att ögla kommer under den. Gillerstickan vill i detta läge slå framåt. Lyft upp trampplattan och lås gillerstickan mot trampplattans framkant. Så länge du har säkringsprinten kvar finns ingen risk att du klämmer några fingrar.

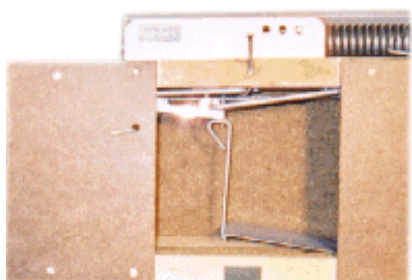


Bild 3

Bild 3. visar fällan gillrad och säkringsprinten borttagen. Då trampplattan belastas och trycks ner slår gillerstickan framåt. Ögla frigörs från slagplattan och fällan slår igen. När fällan är gillrad skall sidoluckan sättas tillbaka. Fällan dödar med slagplattan som med stor kraft träffar djuret över ryggen och pressar ihop kroppen mot golvet. Hela cirkulationssystemet med hjärta och lungor kollapsar direkt.